





les
tutos
Norauto

The logo consists of a dark blue wrench icon on the left. To its right, the word "les" is written in a dark blue, sans-serif font. Below "les", the word "tutos" is written in a bright blue, bold, sans-serif font. At the bottom, the word "Norauto" is written in a dark blue, bold, sans-serif font, with a stylized icon of three horizontal lines to its left.

Remplacement filtre à air



Peugeot Partner
1,6 HDI 90ch



25 min.





Outillage


- Un tournevis torx de 25
- Un tournevis plat
- Un nouveau filtre





Localisation

Le filtre à air se trouve sur
l'arrière du moteur

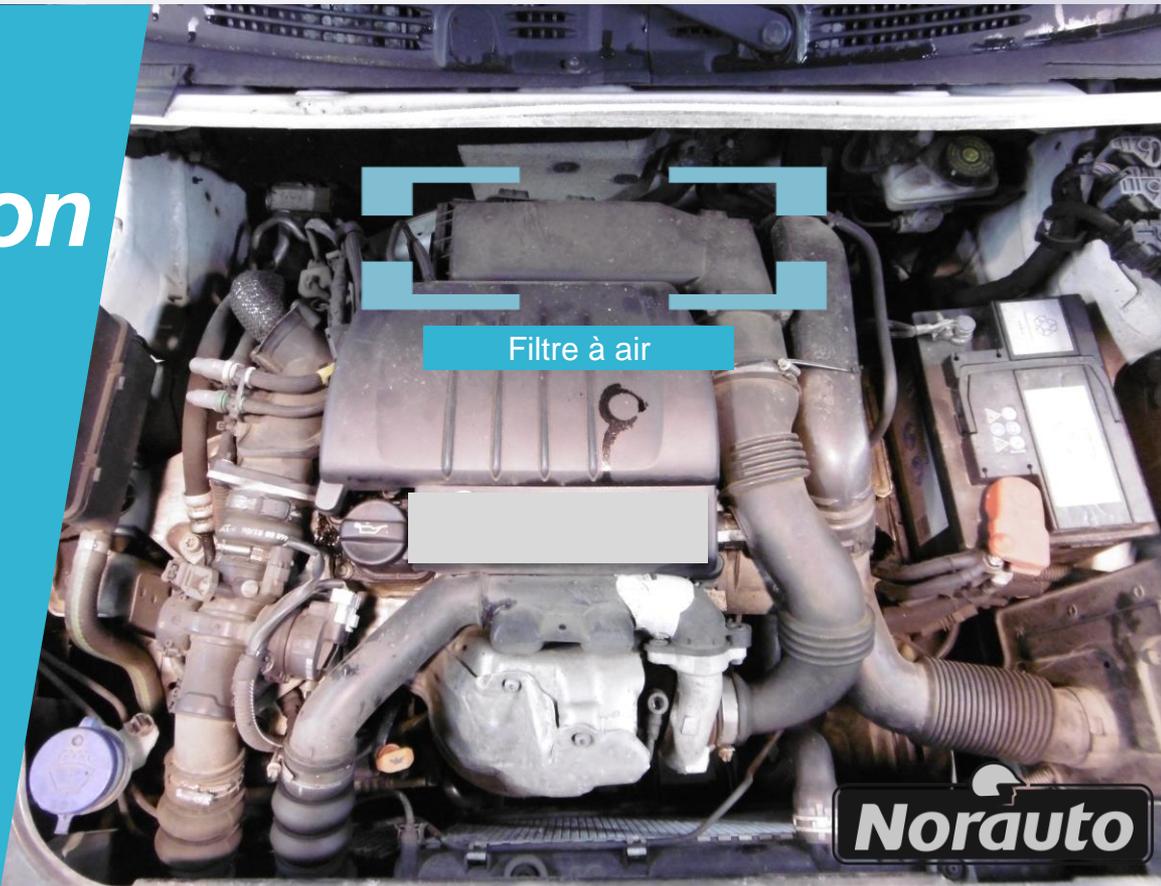

étape
1/10

Desserrer le collier de maintien
à l'aide d'un tournevis plat




étape
2/10

Desserrer le collier de maintiens
à l'aide d'un tournevis plat




étape
3/10

Débrancher le connecteur
électrique (appuyer sur la
languette et tirer)

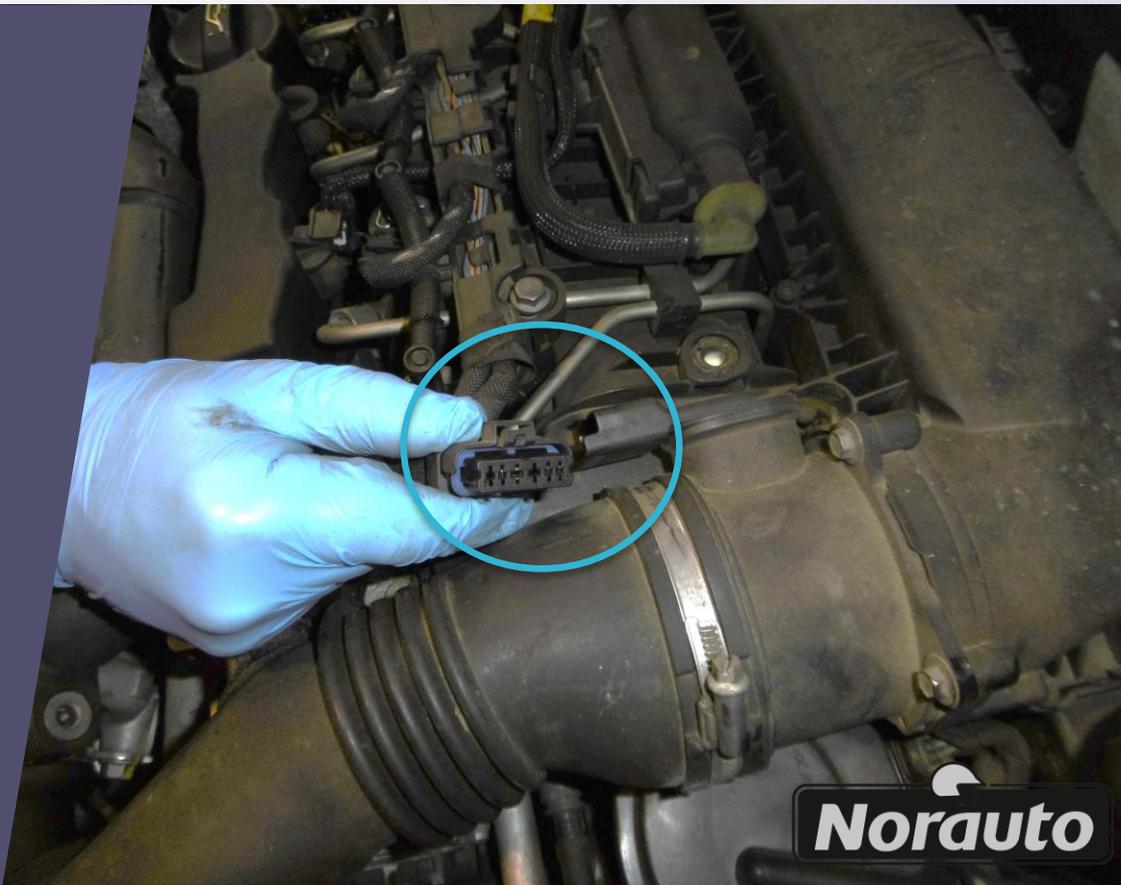

étape
4/10

Extraire le conduit d'air

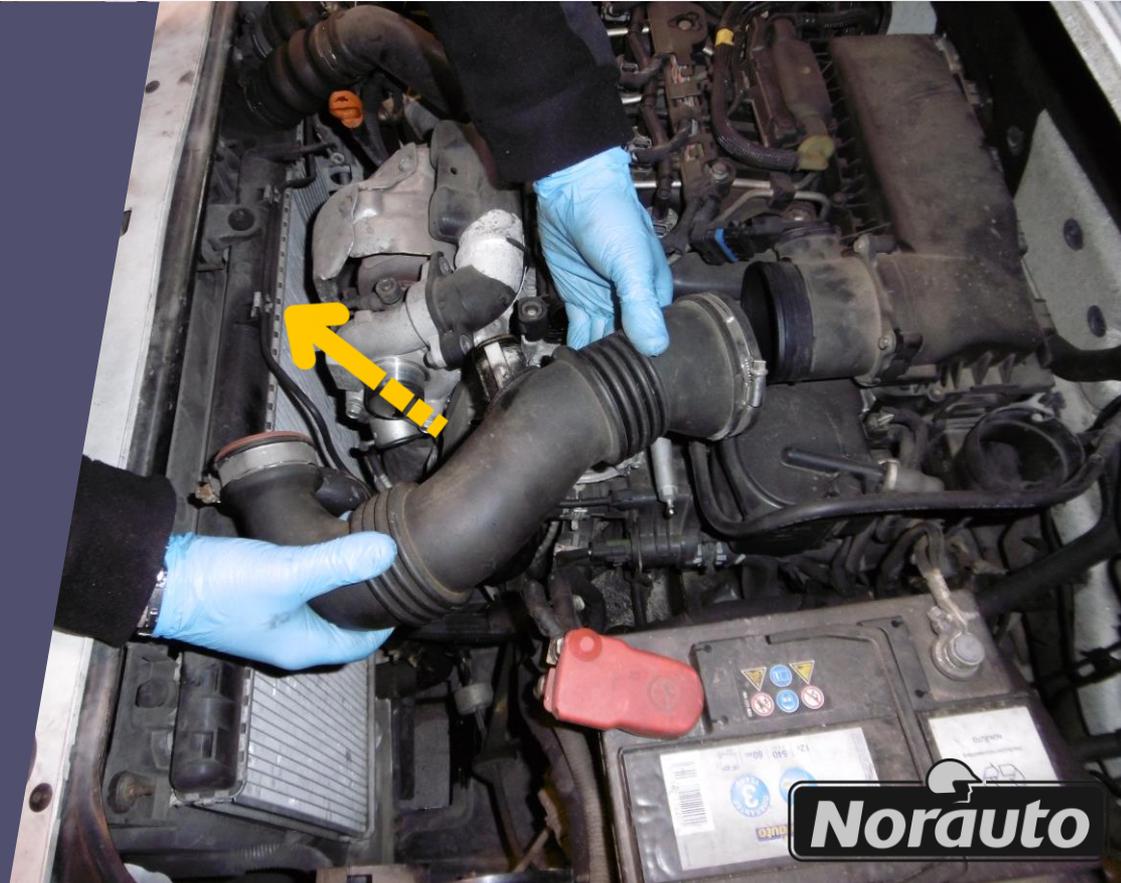

étape
5/10

Desserrer les 3 vis de la boîte à air (torx de 25)



étape
6/10



Basculer le couvercle de la
boîte à air pour le retirer

étape
7/10

Extraire le filtre à air

💡 Nettoyer la boîte à air de tout corps étranger (feuilles mortes, insectes etc)



étape
8/10

Comparer les deux filtres
(dimensions)



étape
9/10

Placer le nouveau filtre à air
dans son logement



étape
10/10

Reposer en procédant dans l'ordre inverse des opérations de dépose



Conseils pratiques

Déposez vos pièces et **consommables usagés** dans une poubelle spécifique, un centre de tri ou un centre Norauto.





[norauto.fr](https://www.norauto.fr)

Cette vidéo « tutoriel » est donnée à titre informatif, à ce titre NORAUTO ne peut être tenu responsable d'une mauvaise application de ce tutoriel. En cas de doute et avant toute démarche d'application du tutoriel, vous pouvez vous rapprocher d'un conseiller dans un centre NORAUTO.